Samsung GALAXY Tab **GT-P1010**

Manuale dell'utente

SAMSUNG

Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato Samsung Galaxy Tab. Questo dispositivo è in grado di offrire servizi Web avanzati, grazie all'uso di una piattaforma evoluta e versatile adatta per ogni stile di vita. Grazie al sistema operativo Google Android, Galaxy Tab permette di accedere a migliaia di applicazioni utili e divertenti per arricchire la vostra esperienza d'uso.

Con la connessione Wi-Fi e la reattività del touch screen, potete tenervi in contatto con chi volete grazie ai servizi di messaggistica; potete leggere libri e giornali; rimanete aggiornati su notizie, sport e meteo; potete gestire i vostri file multimediali e di lavoro; potete trovare sulle mappe le destinazioni di cui avete bisogno.

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantire un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente potrebbe differire dal prodotto o dal software fornito dai gestori e può essere soggetto a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale visitate il sito www.samsung.com
- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo o al software.
- La formattazione e la fornitura di questo manuale dell'utente si basa sui sistemi operativi Google Android e potrebbe variare in base al sistema operativo dell'utente.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base alla regione, al Paese o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di terze parti.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro da parte dell'utente.
- Potete verificare la disponibilità di aggiornamenti software per il vostro dispositivo visitando il sito www.samsung.com.
- I file audio, gli sfondi, le immagini e i file video forniti in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile per tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Il prodotto comprende alcuni software gratuiti/open source. Il dettaglio di termini e condizioni delle licenze, dichiarazioni di non responsabilità, attestazioni e avvisi sono disponibili sul sito Web di Samsung opensource.samsung.com.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare lesioni a persone o animali

Attenzione - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota - indica note e suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

► **Fare riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► pag.12 (indica di consultare pagina 12)

→ **Seguito da** - indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire una funzione; ad esempio: nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** (indica **Impostaz.**, seguito da **Wireless e rete**)

[ ] **Parentesi quadre** - indicano i tasti del dispositivo; ad esempio: [⏻] (indica il tasto di accensione)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, e Google Talk™ sono marchi di Google, Inc.
- SRS e SRS sono marchi commerciali di SRS Labs, Inc. Le tecnologie CS Headphone e WOW sono concesse in licenza da SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle e Java sono marchi commerciali registrati di Oracle e/o suoi partner. Gli altri nomi potrebbero essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® e loghi associati sono marchi registrati di DivX, Inc. e sono utilizzati con licenza. Coperto da uno o più dei seguenti brevetti USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

CE 0168 !

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo è un dispositivo omologato DivX Certified® che riproduce video DivX. Visitate www.divx.com per ulteriori informazioni e strumenti software per convertire i file in video DivX.

DivX Certified® per riprodurre video DivX® fino a 640x480, inclusi contenuti premium.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre filmati DivX Video-on-Demand (VOD). Per acquistare il codice di registrazione, individuate la sezione DivX VOD nel menu di configurazione del dispositivo. Andate su vod.divx.com per ulteriori informazioni su come completare la registrazione.

Sommario

Assemblaggio 8
- Contenuto della confezione 8
- Caricamento della batteria 8
- Inserimento di una scheda di memoria 9

Operazioni preliminari 11
- Accensione e spegnimento del dispositivo 11
- Elementi del dispositivo 11
- Utilizzo del touch screen 14
- Schermata Home 15
- Accesso alle applicazioni 16
- Personalizzazione del dispositivo 17
- Inserimento del testo 19

Web 22
- Browser 22
- Readers Hub 25
- News e meteo 25
- Samsung Apps 25
- Market 26
- YouTube 26
- Daily briefing 27
- Google Maps 28
- Latitude 28
- Luoghi 29
- Navigatore 29
- Ricerca con Google 29

Comunicazione 30
Qik Video 30
Google Mail 30
E-mail 31
Google Talk 32
Social Hub 33

Intrattenimento 34
Musica 34
Music Hub 35
Fotocamera 36
Video 40
Galleria 41

Informazioni personali 42
Rubrica 42
Agenda 43
Promemoria 44

Connettività 45
Collegamenti PC 45
Wi-Fi 46
Bluetooth 47
DLNA 48
GPS 49

Strumenti 50
eBook 50
ThinkFree Office 51
Archivio 52
Cornice digitale 53
Sveglia 53
Calcolatrice 54
Gestione attività 54
Fusi orari 54
Ricerca vocale 55

Impostazioni 56
Accesso al menu Impostazioni 56
Wireless e rete 56
Audio 56
Display 57
Posizione e sicurezza 58
Applicazioni 58
Account e sincronizzazione 59
Privacy 59
Memoria scheda SD e dispositivo 59
Cerca 59
Lingua e testo 59
Impostazioni vocali 61
Accessibilità 61
Data e ora 61
Informazioni sul dispositivo 61
Risoluzione dei problemi 62
Precauzioni di sicurezza 64
Indice 70

Assemblaggio

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Alimentatore USB
- Cavo dati
- Auricolare
- Guida di riferimento rapido

Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.

- Gli accessori forniti con il dispositivo potrebbero variare in base al software e agli accessori disponibili nel vostro Paese.
- Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori forniti assicurano le migliori prestazioni del dispositivo.
- Accessori diversi da quelli forniti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Caricamento della batteria

Il dispositivo è dotato di una batteria integrata. Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, caricate completamente la batteria.

Utilizzate solo caricabatterie approvati da Samsung. Caricabatterie non approvati possono provocare l'esplosione delle batterie o danneggiare il dispositivo.

- Caricate la batteria soltanto con il caricabatterie. Non potete caricare la batteria con il cavo dati per PC.
- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria appare vuota e diventa rossa. Se la carica della batteria è insufficiente per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, dovete ricaricare la batteria.

1 Collegate il cavo dati all'alimentatore USB e quindi collegate l'altra estremità del cavo dati al dispositivo come raffigurato di seguito.

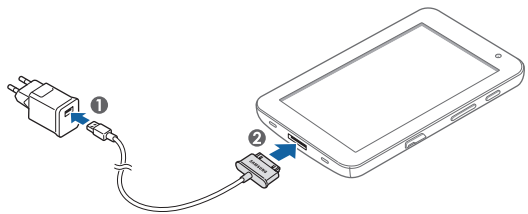

Il collegamento errato del caricabatterie può causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2 Collegate l'alimentatore USB a una presa di corrente standard AC 220V.

- Durante il caricamento potete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Durante il caricamento, il touch screen e i tasti potrebbero non funzionare a causa di un'alimentazione discontinua. In questo caso, scollegate l'alimentatore USB dalla presa di corrente o scollegate il cavo dati per PC dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatterie presso un centro di assistenza Samsung.

3 Quando la batteria è completamente carica (l'icona della batteria non è più in movimento), scollegate il cavo dati dal dispositivo e l'alimentatore USB dalla presa di corrente standard AC 220V.

Per risparmiare energia, scollegate il caricabatterie, quando non è in uso. Il caricabatterie non è dotato di interruttore di corrente, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente per interrompere il consumo di energia.

Inserimento di una scheda di memoria

Per archiviare altri file, dovete inserire una scheda di memoria. Il dispositivo supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a massimo 32 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

Samsung utilizza standard industriali approvati per schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria incompatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria e i dati memorizzati sulla scheda.

- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un diverso file system, il dispositivo chiede di riformattare la scheda di memoria.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata della scheda di memoria.
- Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, le cartelle della scheda compariranno in **Archivio** → **External_sd**.

1 Rimuovete il coperchio dello slot della scheda di memoria.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso come raffigurato di seguito.

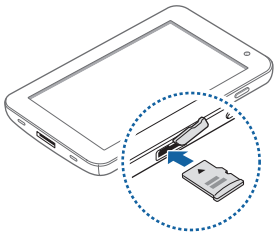

3 Spingete la scheda di memoria nel proprio slot fino a bloccarla in sede.

4 Chiudete il coperchio della scheda di memoria.

› Rimozione di una scheda di memoria

Prima di rimuovere una scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Memoria scheda SD e dispositivo** → **Smonta scheda SD**.

2 Aprite il coperchio della scheda di memoria.

3 Spingete la scheda di memoria con delicatezza verso l'interno e rilasciatela.

4 Estraete la scheda di memoria dallo slot.

Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo dati o accedendo a informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdita di dati o danni alla scheda o al dispositivo.

› Formattazione della scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria da PC può provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Memoria scheda SD e dispositivo** → **Smonta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Cancella tutto**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di fare un backup di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo,

1. Tenete premuto [⏻].
2. Se accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto [⏻] quindi selezionate **Spegnimento** → **Sì**.

› Attivazione della modalità offline

Attivando la modalità offline potete disabilitare tutte le connessioni senza fili e utilizzare i servizi del dispositivo che non richiedono l'accesso ad una rete nelle aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi senza fili, come ad esempio a bordo degli aeroplani e negli ospedali.

Per attivare la modalità offline, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Modalità offline**. Potete anche tenere premuto [⏻] e quindi selezionare **Modalità offline**.

Per disattivare la modalità offline e utilizzare le connessioni senza fili, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** e deselezionate la casella di controllo vicino a **Modalità offline**.

› Attivazione della modalità silenziosa

- Tenete premuto [⏻], quindi selezionate **Modalità silenziosa**.
- Aprite il pannello dei comandi rapidi nella parte superiore del touch screen e selezionate **Silenzioso**.

Elementi del dispositivo

› Elementi

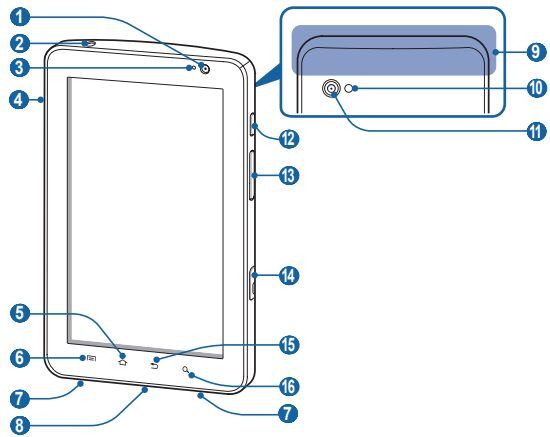

Numero	Funzione
1	Obiettivo fotocamera anteriore
2	Connettore da 3,5 mm per auricolare
3	Sensore di luminosità
4	Microfono
5	Tasto Home
6	Tasto Menu
7	Altoparlante
8	Connettore multifunzione
9	Area antenna interna
10	Flash
11	Obiettivo fotocamera posteriore
12	Tasto di accensione o spegnimento/blocco
13	Tasto Volume
14	Slot per la scheda di memoria
15	Tasto Indietro
16	Tasto Ricerca

› Tasti

Tasto		Funzione
	Accensione o spegnimento/ Blocco	Consente di accendere o spegnere il dispositivo (tenete premuto); consente di accedere ai menu rapidi (tenete premuto); consente di bloccare il touch screen.
	Volume	Consente di regolare il volume del dispositivo.
	Menu	Consente di aprire l'elenco delle opzioni disponibili per il menu corrente.
	Home	Consente di tornare alla schermata Home; consente di aprire l'elenco delle applicazioni recenti (tenete premuto).
	Indietro	Consente di tornare alla schermata precedente.
	Ricerca	Consente di aprire l'applicazione per la ricerca su Google; consente di aprire la finestra di inserimento per la ricerca durante l'uso di alcune applicaizioni, consente di avviare la funzione comandi vocali (tenete premuto).

Icone

Le icone visualizzate sul display potrebbero variare in base al Paese.

Icona	Definizione
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Dispositivo Bluetooth connesso
	GPS attivato
	Sincronizzazione in corso
	Upload dei dati
	Download dei dati
	Collegato con un PC
	Nuova e-mail
	Sveglia attivata
	Notifiche eventi
	Modalità silenziosa attivata
	Vibrazione attivata

Icona	Definizione
	Modalità offline attivata
	Riproduzione musicale in corso
	Errore o richiesta di verifica
[1]	Livello di carica della batteria
	Batteria in carica
10:00	Ora corrente

1. Se utilizzate caricabatterie non approvati da Samsung, questa icona non verrà visualizzata.

Utilizzo del touch screen

Il touch screen del dispositivo consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per utilizzare il touch screen.

- Non utilizzate oggetti taglienti, per non graffiare il touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto all'acqua.

- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen presenta uno strato che rileva piccole scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con utensili taglienti come stilo o penne.

Potete controllare il touch screen con le seguenti azioni:

- Toccare: toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Trascinare: toccate e trascinate il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostare elementi negli elenchi.
- Toccare e tenere premuto: toccate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per far apparire un elenco di opzioni.
- Trascinare e rilasciare: toccate e tenete il dito su un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.
- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per aumentare o diminuire lo zoom mentre visualizzate foto o pagine web.

› Rotazione del touch screen

Il dispositivo è dotato di un sensore di movimento integrato che ne rileva l'orientamento. Se routate il dispositivo, l'interfaccia ruoterà automaticamente secondo il nuovo orientamento.

Per impostare l'interfaccia per mantenere l'orientamento, aprite il pannello dei comandi rapidi nella parte superiore del touch screen e selezionate **Blocco rotazione**.

› Blocco o sblocco del touch screen

Se non utilizzate il dispositivo per un determinato periodo di tempo, il dispositivo spegne il touch screen e lo blocca automaticamente per evitare eventuali operazioni indesiderate. Per bloccare manualmente il touch screen, premete [⏻].

Per sbloccare, accendete il touch screen premendo [⏻], quindi trascinate 🔒 verso destra. Se impostate una delle funzioni di blocco, dovete inserire il PIN o la password o tracciare un segno. ► pag. 18

Schermata Home

Quando il dispositivo è in standby, viene visualizzata la schermata Home. Dalla schermata Home potete visualizzare lo stato del dispositivo e accedere al menu Applicazioni. Scorrete a sinistra o a destra fino a un pannello della schermata Home.

La schermata di cui sopra potrebbe variare in base al Paese.

Numero	Funzione
1	Consente di visualizzare le icone e lo stato corrente del dispositivo.
2	Consente di effettuare ricerche sul Web con il widget Google Search.
3	Permette di avviare un'applicazione selezionandone il collegamento.
4	Consente di aprire il browser Web.
5	Permette di accedere al menu Applicazioni.
6	Consente di selezionare un punto nella parte superiore del touch screen in modo da passare direttamente al pannello corrispondente.
7	Consente di avviare l'applicazione E-mail.

› Aggiunta di elementi alla schermata Home

Potete personalizzare la schermata Home aggiungendo collegamenti ad applicazioni o elementi in applicazioni, widget o cartelle.

Per aggiungere elementi alla schermata Home,

1. Nella schermata Home, premete [▭] → **Aggiungi**.
2. Selezionate una categoria di elementi.
   - **Widget**: consente di aggiungere un widget. I widget sono piccole applicazioni che forniscono utili funzioni e informazioni direttamente nella schermata Home.

- **Scelte rapide**: consente di aggiungere collegamenti agli elementi, come applicazioni, preferiti e contatti.
- **Cartelle**: consente di creare una nuova cartella o aggiungere cartelle per i contatti.
- **Sfondi**: consente di impostare un'immagine di sfondo.

3 Selezionate un elemento da aggiungere alla schermata Home.

› Spostamento di elementi sulla schermata Home

1 Toccate e tenete premuto un elemento da spostare finché non diventa grigio.

2 Trascinate l'elemento fino alla posizione desiderata.

› Rimozione di elementi dalla schermata Home

1 Toccate e tenete premuto un elemento da eliminare.
L'icona del cestino appare nella parte inferiore della schermata Home.

2 Trascinate l'elemento nel cestino.

3 Quando l'elemento e il cestino diventano rossi, rilasciate l'elemento.

› Aggiunta di un collegamento a un'applicazione

1 Nel menu Applicazioni, toccate e tenete premuta l'icona dell'applicazione.
L'icona di collegamento all'applicazione viene aggiunta alla scherma Home.

2 Spostate l'icona nella posizione desiderata o spostatela su un altro pannello della schermata Home.

› Utilizzo del pannello dei comandi rapidi

Nella schermata Home o mentre utilizzate un'applicazione, toccate la parte superiore del touch screen e trascinate il dito verso il basso per aprire il pannello dei comandi rapidi. Per nascondere l'elenco, trascinate verso l'alto la parte inferiore dell'elenco.

Potete visualizzare lo stato attuale del dispositivo e utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare la funzione Wi-Fi.
- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare la funzione Bluetooth.
- **GPS**: consente di attivare o disattivare la funzione GPS.
- **Silenzioso**: consente di attivare o disattivare la modalità silenziosa.
- **Blocco rotazione**: consente di attivare o disattivare la rotazione automatica dello schermo.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese.

Accesso alle applicazioni

1 Nella schermata Home, selezionate **Applicazioni** per accedere al menu Applicazioni.

2 Scorrete a sinistra o a destra fino a un'altra schermata.

3 Selezionate un'applicazione.

4 Premete [↩] per tornare alla schermata precedente; premete [⌂] per tornare alla schermata Home.

› Organizzazione delle applicazioni

Potete organizzare le applicazioni nel menu modificandone l'ordine.

1. Nel menu Applicazioni, premete [▤] → **Modifica**.
2. Tenete premuta un'applicazione.
3. Trascinate l'icona nella posizione desiderata.
4. Premete [▤] → **Salva**.

› Accesso alle applicazioni recenti

1. Tenete premuto [⌂] per aprire l'elenco delle applicazioni aperte recentemente.
2. Selezionate un'applicazione.

› Utilizzo di Gestione attività

Il dispositivo è un prodotto multi-tasking, in grado di eseguire contemporaneamente più di un'applicazione. Il multi-tasking potrebbe, tuttavia, provocare blocchi del sistema e problemi di memoria, nonché un maggior consumo di energia. Per evitare questi problemi, chiudete i programmi non necessari utilizzando la gestione attività.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Gestione attività** → **Applicazioni attive**.
2. Per chiudere un'applicazione, selezionate **Termina** accanto al nome dell'applicazione.

   Per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Termina** accanto a **Applicazioni attive**.

Personalizzazione del dispositivo

Per un funzionamento ottimale del dispositivo, personalizzatelo secondo le vostre preferenze.

› Cambio della lingua del dispositivo

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Lingua e testo** → **Seleziona lingua**.
2. Selezionate la lingua desiderata.

› Impostazione di data e ora

1. Nel menu Applicazioni selezionate **Impostaz.** → **Data e ora**.
2. Selezionate il fuso orario, impostate l'ora e la data e modificate le altre opzioni.

› Selezione di uno sfondo per la schermata Home.

1. Nella schermata Home, premete [▤] → **Sfondo**.
2. Selezionate una cartella di immagini → un'immagine.
3. Selezionate **Salva** o **Imposta sfondo**.

Samsung non è responsabile dell'uso di immagini o sfondi predefiniti presenti sul dispositivo.

Attivazione dell'animazione per la commutazione delle finestre

Potete impostare un effetto quando si passa da un menu ad un altro.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Animazione**.
2. Selezionate un'opzione di animazione.

Regolazione della luminosità del display

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Display** → **Luminosità**.
2. Deselezionate la casella accanto a **Luminosità automatica**.
3. Trascinate il cursore per regolare il livello di luminosità.
4. Selezionate **OK**.

Il livello di luminosità del display influisce direttamente sul consumo della batteria.

Impostazione del blocco del touch screen

Potete bloccare il touch screen con un segno di sblocco o una password, per evitare che persone non autorizzate utilizzino il dispositivo senza il vostro consenso.

- Una volta impostato il blocco del touch screen, il dispositivo richiede il codice di sblocco a ogni accensione o sblocco del touch screen.
- Se dimenticate il PIN o la password, portate il dispositivo a un centro assistenza Samsung per ripristinarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di codici di sicurezza o informazioni private o per altri danni provocati da software illegali.

Impostazione di un segno di sblocco

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **Segno**.
2. Seguite le istruzioni visualizzate e i segni di esempio e selezionate **Succ.**
3. Tracciate un segno trascinando il dito e collegate almeno 4 punti.
4. Selezionate **Continua**.
5. Tracciate di nuovo il motivo per confermare.
6. Selezionate **Conferma**.

Impostazione del codice PIN di sblocco

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **PIN**.
2. Immettete un nuovo PIN (numerico) e selezionate **Continua**.
3. Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

Impostazione della password di sblocco

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza** → **Imposta blocco schermo** → **Password**.
2. Inserite una nuova password (alfanumerica) e selezionate **Continua**.
3. Inserite nuovamente la password e selezionate **OK**.

Inserimento del testo

Potete inserire il testo premendo i tasti sulla tastiera virtuale.

Non potete inserire il testo in alcune lingue. Per inserire il testo, dovete cambiare lingua di scrittura e impostare una delle lingue supportate.
► pag. 59

› Modifica della modalità di inserimento del testo

Tenete premuto sul campo di inserimento del testo e selezionate **Modalità inserimento** → un metodo di inserimento del testo (tastiera Swype o Samsung).

› Immissione di testo con la tastiera Swype

1. Selezionate il primo carattere di una parola e trascinate il dito sul secondo carattere senza staccare il dito dal touch screen.
2. Continuate fino al completamento della parola.

3. Rilasciate il dito quando arrivate sull'ultimo carattere.
4. Quando la parola è corretta, selezionate ␣ per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate una parola alternativa dall'elenco visualizzato.
5. Ripetete i punti 1-4 per completare il testo.

- Potete anche inserire il testo toccando i tasti.
- Potete tenere premuto un tasto per inserire il carattere riportato nella parte superiore del tasto. Tenendo premuto il tasto fino a visualizzare la lista dei caratteri, potete inserire i caratteri speciali, i simboli e i numeri.

Potete inoltre utilizzare i seguenti tasti:

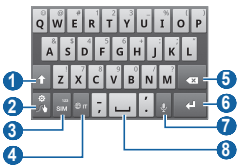

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di accedere ai suggerimenti Swype; consente di cambiare il metodo di inserimento del testo (tenete premuto).
3	Consente di passare dalla modalità Simboli alla modalità ABC e viceversa; consente di massare alla modalità Numeri (tenete premuto).

Numero	Funzione
4	Consente di modificare la lingua di inserimento; consente di selezionare una lingua di inserimento (tenete premuto).
5	Consente di eliminare i caratteri.
6	Consente di passare alla riga successiva.
7	Consente di inserire il testo con la voce. La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua di inserimento selezionata.
8	Consente di inserire uno spazio.

› Inserimento testo con la tastiera Samsung

Inserite il testo selezionando i tasti alfanumerici; potete utilizzare i seguenti tasti:

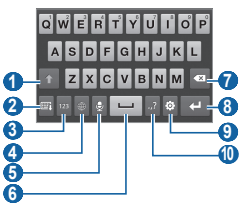

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di nascondere la tastiera.
3	Consente di passare dalla modalità Numeri/Simboli alla modalità ABC e viceversa.
4	Consente di modificare la lingua di inserimento; consente di selezionare una lingua di inserimento (tenete premuto). Questa icona è disponibile solo se utilizzate più di 2 lingue per l'inserimento del testo. ► pag. 60
5	Consente di inserire il testo con la voce; questa icona è disponibile solo se attivate la funzione di inserimento vocale sulla tastiera Samsung. ► pag. 60 La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua di inserimento selezionata.
6	Consente di inserire uno spazio.
7	Consente di eliminare i caratteri.
8	Consente di passare alla riga successiva.
9	Consente di accedere alle impostazioni della tastiera; consente di cambiare il metodo di inserimento del testo (tenete premuto).
10	Consente di inserire i simboli utilizzati con maggiore frequenza.

Come copiare e incollare il testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per utilizzare il testo in altre applicazioni.

1. Posizionate il cursore nel punto di inizio.
2. Tenete premuto sul campo di inserimento testo.
3. Selezionate **Seleziona testo** dall'elenco delle opzioni.
4. Toccate nel punto finale del testo da copiare.
5. Tenete premuto sul testo evidenziato.
6. Selezionate **Copia** per copiare, oppure **Taglia** per tagliare il testo negli Appunti.
7. In un'altra applicazione, tenete premuto il campo di inserimento testo.
8. Selezionate **Incolla** per inserire il testo dagli appunti al campo di testo.

Web

Browser

Imparate come accedere e memorizzare le pagine Web preferite.

Il menu del browser e le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese.

› Esplorazione delle pagine Web

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Browser** per aprire la pagina iniziale predefinita.

Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, inserite l'indirizzo Web (URL) della pagina Web, quindi selezionate [→].

2 Esplorate le pagine Web utilizzando i seguenti tasti:

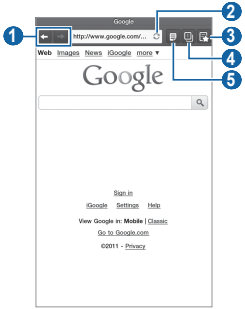

La schemata di cui sopra potrebbe variare in base al Paese.

Numero	Funzione
1	Consente di spostarvi avanti o indietro tra le pagine Web della cronologia; consente di visualizzare la cronologia recente (tenete premuto).
2	Consente di aggiornare la pagina Web corrente; mentre il dispositivo sta caricando una pagina Web, questa icona diventa ✕.

Numero	Funzione
3	Consente di aprire un elenco di preferiti salvati, le pagine più visitate e la cronologia recente.
4	Consente di aprire una nuova finestra o di spostarvi tra le finestre correntemente aperte.
5	Consente di creare un promemoria.

Mentre sfogliate la pagina Web, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per memorizzare la pagina Web corrente, premete [▭] → **Aggiungi preferito**.
- Per cercare del testo sulla pagina Web, premete [▭] → **Trova nella pagina**.
- Per visualizzare gli elementi scaricati dal Web, premete [▭] → **Gestione download**.
- Per regolare la luminosità del browser, premete [▭] → **Luminosità**.
- Per personalizzare le impostazioni del browser, premete [▭] → **Impostazioni**.
- Per stampare la pagina Web o la schermata corrente tramite una stampante collegata, premete [▭] → **Altro** → **Stampa**. La compatibilità di questa funzione è garantita soltanto con stampanti Samsung.
- Per inviare l'indirizzo Web della pagina ad altri, premete [▭] → **Altro** → **Condividi pagina**.
- Per visualizzare i dettagli della pagina, premete [▭] → **Altro** → **Info pagina**.

› Ricerca di informazioni con la voce

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Browser**.
2. Selezionate il campo di immissione dell'URL.
3. Selezionate e pronunciate una parola chiave vicino al microfono del dispositivo.
   Il dispositivo cerca le informazioni e le pagine Web correlate alla parola chiave.

› Apertura di più pagine

Potete aprire più pagine e spostarvi da una all'altra.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Browser**.
2. Selezionate .

Il numero visualizzato sull'icona indica il numero di finestre correntemente aperte. Potete aprire fino a 6 finestre.

3. Selezionate per aprire una nuova finestra.
4. Accedete a un'altra pagina Web nella nuova finestra.
5. Per spostarvi tra le finestre correntemente aperte, selezionate e selezionate una pagina Web da recuperare.

› Aggiunta di pagine web ai preferiti

Se conoscete l'indirizzo Web della pagina Web, potete aggiungerla manualmente tra i preferiti.

Aggiunta di un preferito

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Browser**.
2. Premete [ ] → **Aggiungi preferito**.
3. Inserite il titolo da assegnare alla pagina e un indirizzo Web.

   Per aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti, passate al punto 5.
4. Selezionate il menu a tendina **Predefinito** e selezionate una cartella preferiti (se necessario).
5. Selezionate **OK**.

Per utilizzare le opzioni dei preferiti, selezionate → **Preferiti** e tenete premuto un preferito:

- Per aprire la pagina Web nella finestra corrente, selezionate **Apri**.
- Per aprire la pagina Web in una nuova finestra, selezionate **Apri in una nuova finestra**.
- Per aggiungere il collegamento al preferito nella schermata Home, selezionate **Agg. collegamento a Home**.
- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, selezionate **Condividi link**.
- Per copiare l'indirizzo Web (URL) della pagina, selezionate **Copia URL**.
- Per utilizzare la pagina Web come homepage del browser, selezionate **Imposta come pagina iniziale**.
- Per eliminare il preferito, selezionate **Elimina preferito**.

Modifica di un preferito

Per creare una nuova cartella di preferiti,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Browser**.
2. Selezionate → **Preferiti** → **Modifica** → **Nuova cartella**.
3. Inserite un nome per la cartella dei preferiti e selezionate **OK**.

Per eliminare le cartelle dei preferiti o le pagine Web memorizzate tra i preferiti,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Browser**.
2. Selezionate → **Preferiti** → **Modifica** → **Elimina**.
3. Selezionate le cartelle dei preferiti o le pagine Web memorizzate e selezionate **Elimina** → **Elimina**.

› Aggiunta di un indirizzo di feed RSS

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Browser**.
2. Passate a una pagina Web contenente un feed RSS.
3. Selezionate nel campo di immissione dell'URL.
4. Selezionate un feed RSS da aggiungere.
5. Sottoscrivete il feed RSS.

   Una volta completato l'aggiornamento del feed sottoscritto, viene notificato l'aggiornamento.

› Accesso alle pagine più visitate o alla cronologia recente

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Browser**.
2. Selezionate → **Più visitati** o **Cronologia**.
3. Selezionate una pagina Web a cui accedere.

Readers Hub

Imparate come utilizzare i readers hub integrati per leggere articoli, eBook e riviste.

Alcune funzioni potrebbero non essere al momento disponibili.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Readers Hub**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, leggete l'informativa sull'esonero generale di responsabilità e selezionate **Accetta**.
3. Selezionate un'immagine del materiale da leggere.
4. Cercate e scaricate materiale da leggere dal negozio online.

News e meteo

Imparate come visualizzare le informazioni meteo e come leggere le principali notizie e gli altri articoli.

› Visualizzazione delle informazioni meteo

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **News e meteo**.
2. Selezionate **Meteo** nella parte superiore sinistra del touch screen.
   Il dispositivo ricerca la propria posizione e visualizza le informazioni meteo.

Potete modificare la posizione per visualizzare le informazioni meteo di un'altra area. Premete [▭] → **Impostazioni** → **Impostazioni meteo** e deselezionate la casella di controllo vicino a **Utilizza la mia località**. Selezionate quindi una località sotto **Imposta località**.

› Lettura di articoli

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **News e meteo**.
2. Selezionate una categoria di notizie nella parte superiore del touch screen.
3. Selezionate un articolo da aprire.

Per aggiungere altre categorie, premete [▭] → **Impostazioni** → **Impostazioni news** → **Seleziona argomenti delle news**.

Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice e agevole molte applicazioni direttamente sul dispositivo. Con una grande offerta di giochi, novità, riferimenti, social network, navigazione, applicazioni relative alla salute e altro, Samsung Apps vi offre accesso istantaneo ad una vasta scelta di esperienze da vivere con il vostro dispositivo.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.
- Per ulteriori informazioni, visitate www.samsungapps.com.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Samsung Apps**.
2. Cercate e scaricate le applicazioni desiderate.

Market

La funzionalità del dispositivo basato sulla piattaforma Android può essere estesa installando applicazioni aggiuntive. Android Market consente di acquistare in modo semplice e rapido applicazioni e giochi per dispositivi mobili Android.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.
- Il dispositivo salverà i file utente delle applicazioni scaricate nella memoria interna.

Come scaricare e installare un'applicazione

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Market**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, leggete i termini e le condizioni e selezionate **Accetto**.
3. Selezionate un elemento.
4. Selezionate **Installa** (per gli elementi gratuiti) o **Acquista**.

   Se selezionate **Installa**, selezionate **OK** per scaricare immediatamente l'elemento.

   Se selezionate **Acquista**, dovete inserire i dati della carta di credito. Seguite le istruzioni visualizzate.

Come disinstallare un'applicazione

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Market**.
2. Premete [ ] → **Download**.
3. Selezionate l'elemento da eliminare.
4. Selezionate **Disinstalla** → **OK**.

YouTube

YouTube è un servizio di streaming video online gratuito. Imparate come visualizzare e caricare video tramite YouTube.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

Visualizzazione dei video

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **YouTube**.
2. Selezionate un video dall'elenco.
3. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

Numero	Funzione
1	Consente di spostarvi a un punto del file trascinando la barra.
2	Consente di cambiare la qualità del filmato.

› Caricamento di video

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **YouTube**.
2. Premete [▤] → **Carica** e selezionate un video. Andate al punto 8.
   Se desiderate registrare nuovi video da caricare, selezionate per accendere la fotocamera.
3. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
5. Selezionate per avviare la registrazione.
6. Selezionate per interrompere la registrazione.
7. Selezionate **Salva** per caricare il video registrato.
8. Inserite nome utente e password e selezionate **Accedi** (se necessario).
9. Inserite i dettagli del video caricato e selezionate **Carica**.

Daily briefing

Imparate come ottenere informazioni su meteo, titoli di borsa, notizie e eventi in programma.

› Personalizzazione delle impostazioni Daily Briefing

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Daily briefing**.
2. Premete [▤] → **Impostazioni** → un servizio di Daily Briefing.
3. Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la schermata di Daily Briefing:

Opzione	Funzione
Seleziona città	Consente di aggiungere la città per le previsioni meteo.
Seleziona indice di borsa	Consente di aggiungere i titoli di borsa.
Aggiornamento automatico	Consente di impostare l'aggiornamento automatico degli elementi di Daily Briefing.
Scorrimento auto widget	Consente di impostare il widget di Daily Briefing in modo da far scorrere automaticamente gli elementi.
Unità	Consente di selezionare l'unità di misura della temperatura per le previsioni meteo.

› Visualizzazione Daily Briefing

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Daily briefing**.
2. Selezionate per aggiornare le informazioni.
3. Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare le informazioni.

Google Maps

Imparate come utilizzare Google Maps™ per trovare la vostra posizione, cercare vie, città o paesi nelle mappe online e ottenere indicazioni.

› Ricerca di una località specifica

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Maps**.
2. Premete [ ] → **Cerca**.
3. Inserite una parola chiave per la posizione e selezionate .
   - Per diminuire o aumentare lo zoom, selezionate o .
   - Per cercare un luogo nelle vicinanze, selezionate .
   - Per aggiungere livelli alla mappa, selezionate .
   - Per visualizzare la posizione corrente, selezionate .

Per contrassegnare un luogo, selezionate il fumetto con il nome del luogo → .

› Indicazioni per raggiungere una destinazione

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Maps**.
2. Premete [ ] → **Indicazioni**.
3. Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.

   Per inserire un indirizzo dall'elenco dei contatti o puntare la posizione sulla mappa, selezionate → **Contatti** o **Punto sulla mappa**.
4. Selezionate un mezzo di viaggio (automobile, autobus o a piedi) e selezionate **Vai**.
5. Selezionate un percorso di viaggio per visualizzare i dettagli del tragitto (se necessario).
6. Selezionate **Mostra sulla mappa**.
7. Al termine, premete [ ] → **Cancella risultati**.

Latitude

Imparate come condividere la vostra posizione con i vostri contatti e come vedere dove si trovano con Google Latitude™.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Latitude**.

   Il dispositivo attiva automaticamente Latitude.
2. Premete [ ] → **Aggiungi amici** → **Seleziona da Contatti** o **Aggiungi tramite indirizzo e-mail**.
3. Selezionate gli amici da aggiungere o inserite un indirizzo e-mail e selezionate **Aggiungi amici** → **Sì**.

   Quando l'altro contatto accetta l'invito, potete condividere le posizioni.
4. Premete [ ] → **Mappa**.

   La posizione dei vostri contatti è contrassegnata sulla mappa con la loro immagine.

Luoghi

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Luoghi**.
2. Selezionate una categoria.
   Il dispositivo cerca i luoghi vicini alla vostra posizione corrente, correlati alla categoria selezionata.
3. Selezionate il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.
4. Per visualizzare il luogo sulla mappa, selezionate .
   Per visualizzare il percorso per raggiungere il luogo, selezionate .

Navigatore

Imparate come utilizzare il sistema di navigazione GPS per trovare e mostrare la destinazione con guida vocale.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Navigatore**.
2. Inserite la destinazione utilizzando una delle seguenti opzioni:
   - **Pronuncia destinazione**: pronunciate la destinazione desiderata parlando vicino al microfono quando appare il popup "Parla ora".
   - **Digita destinazione**: consente di inserire la destinazione con la tastiera virtuale.
   - **Contatti**: consente di selezionare la destinazione dagli indirizzi della rubrica.
   - **Luoghi speciali**: consente di selezionare la destinazione dall'elenco dei luoghi contrassegnati.
3. Selezionate **Installa** per utilizzare la navigazione con guida vocale.
4. Per terminare la navigazione, premete [ ] → **Esci da Navigatore**.

Ricerca con Google

Potete cercare applicazioni nel dispositivo e dati specifici sul Web.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Ricerca**.
2. Inserite una lettera o una parola dei dati da cercare.
3. Selezionate uno degli elementi trovati.

Comunicazione

Qik Video

Potete videochiamare e condividere i vostri video con altri online o tramite video-mail. Potete anche salvare i video per mostrarli ad amici e familiari successivamente.

Non potete effettuare chiamate quando l'auricolare Buetooth è connesso.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Qik Video** → **Log in**.
2. Inserite il nome utente e la password e selezionate **Log in**.
3. Videochiamate o condividete i vostri video.

Google Mail

Potete recuperare nuove e-mail da Google Mail™ nella casella Ricevuti. Quando accedete a questa applicazione, viene visualizzata la schermata Ricevuti. Il numero totale delle e-mail non lette viene visualizzato nella barra del titolo e le e-mail da leggere appaiono in grassetto. Se avete etichettato un'e-mail, la relativa etichetta viene visualizzata in un rettangolo colorato.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

› Invio di un'e-mail

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Mail**.
2. Premete [▭] → **Scrivi**.
3. Inserite un nome o indirizzo nel campo destinatario.
4. Inserite un oggetto e il messaggio.
5. Per allegare una foto o un'immagine, premete [▭] → **Allega** → un file.
6. Per inviare il messaggio, premete [▭] → **Invia**.

› Visualizzazione di un'e-mail

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Mail**.
2. Selezionate un'e-mail.

Quando avete aperto un'e-mail, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per rispondere all'e-mail, selezionate ↩.
- Per rispondere all'e-mail includendo tutti i destinatari, selezionate ◀ → **Rispondi a tutti**.
- Per inoltrare l'e-mail ad altri, selezionate ◀ → **Inoltra**.
- Per contrassegnare un'e-mail, selezionate ☆.
- Per visualizzare un allegato, selezionate **Anteprima**. Per salvarlo sul dispositivo, selezionate **Scarica**.
- Per archiviare l'e-mail, selezionate **Archivia**.
- Per eliminare l'e-mail, selezionate **Elimina**.
- Per passare all'e-mail precedente o successiva, selezionate ‹ o ›.

› Organizzazione delle e-mail tramite etichette

Potete organizzare le e-mail contrassegnandole o etichettandole. Potete poi ordinare le e-mail tramite il filtro etichetta.

Aggiunta di un'etichetta ad un'e-mail,

1. Dalla schermata Ricevuti, tenete premuta un'e-mail.
2. Selezionate **Cambia etichette**.
3. Selezionate un'etichetta da aggiungere, quindi selezionate **OK**.

Aggiunta di una stella per contrassegnare un'e-mail

1. Dalla schermata Ricevuti, tenete premuta un'e-mail.
2. Selezionate **Aggiungi a Speciali**. Viene attivata l'icona della stella accanto all'e-mail.

Filtro e-mail

1. Dalla schermata Ricevuti, premete [ ] → **Etichette**.
2. Selezionate l'etichetta dell'e-mail da visualizzare.

E-mail

Imparate come gestire, inviare o ricevere e-mail sul vostro dispositivo.

› Impostazione di un account e-mail

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail**.
2. Inserite il vostro indirizzo e-mail e password.
3. Selezionate **Succ.** per provare a configurare l'account automaticamente o **Config. manuale** per configurare l'account manualmente.
4. Seguite le istruzioni visualizzate.
5. Per aggiungere altri account e-mail, premete [ ] → **Gestione account** → **Aggiungi account** e ripetete i precedenti punti 2-4.

Dopo aver configurato l'account e-mail, le e-mail, vengono scaricati sul dispositivo. Se avete creato più di due account, potete passare da uno all'altro; selezionate il nome di un account in alto a sinistra sul touch screen e selezionate quello da cui recuperare le e-mail.

› Invio di un'e-mail

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail** → un account e-mail.
2. Selezionate .
3. Aggiungete i destinatari.
   - Inserite gli indirizzi e-mail manualmente, separandoli con una virgola o un punto e virgola.
   - Selezionate gli indirizzi e-mail dall'elenco, selezionando .
4. Selezionate il campo Cc/Ccn per aggiungere altri destinatari.
5. Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.
6. Selezionate il campo di inserimento testo per inserire il testo dell'e-mail.
7. Selezionate **Allega** e allegate un file.

   Potete allegare file multimediali, contatti o informazioni sulla posizione.
8. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Se non c'è una rete Wi-Fi disponibile, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete sotto copertura Wi-Fi.

› Visualizzazione di un'e-mail

Quando aprite un account e-mail, potete visualizzare offline le e-mail recuperate in precedenza, oppure collegarvi al server e-mail per visualizzare le nuove e-mail in arrivo. Dopo aver recuperato le e-mail, potete visualizzarli offline.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail** → un account e-mail.
2. Selezionate per aggiornare l'elenco delle e-mail.
3. Selezionate un'e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per passare all'e-mail precedente o successiva, selezionate o .
- Per spostare l'e-mail in un'altra cartella, selezionate .
- Per eliminare l'e-mail, selezionate .
- Per rispondere all'e-mail, selezionate → **Rispondi**.
- Per inoltrare l'e-mail ad altri, selezionate → **Inoltra**.
- Per creare una nuova e-mail, selezionate .
- Per visualizzare un allegato, toccate l'area degli allegati. Per salvarlo sul dispositivo, selezionate .
- Per stampare l'e-mail tramite una stampante collegata, premete [ ] → **Stampa**. La compatibilità di questa funzione è garantita soltanto con stampanti Samsung.

Google Talk

Imparate come chattare con gli amici e i familiari con Google Talk™.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

› Aggiunta di amici all'elenco amici

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk**.
   L'elenco degli amici mostra tutti i contatti Google Talk contemporaneamente.
2. Premete [ ] → **Aggiungi amico**.
3. Inserite l'indirizzo e-mail dell'amico e selezionate **Invia invito**.

Quando l'invito viene accettato, l'amico viene aggiunto all'elenco.

› Avvio di una chat

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk**.
2. Selezionate un amico dall'elenco amici. Si apre la schermata della chat.
3. Inserite il messaggio e selezionate **Invia**.
   Per inserire un emoticon, premete [ ] → **Altro** → **Inserisci emoticon**.
4. Per spostarvi tra le chat attive, premete [ ] → **Cambia chat**.
5. Per terminare la chat, premete [ ] → **Termina chat**.

Social Hub

Imparate come accedere a Social Hub™, l'applicazione per la comunicazione integrata per e-mail, messaggi istantanei, informazioni su contatti o calendario. Visitate socialhub.samsungmobile.com per maggiorni informazioni.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Social Hub**.
2. Controllate e utilizzate i contenuti forniti da Social Hub.

Intrattenimento

Musica

Imparate come ascoltare la musica tramite il lettore musicale.

› Aggiunta di file musicali al dispositivo

Iniziate trasferendo i file al dispositivo o alla scheda di memoria:

- Download dal Web. ► pag. 22
- Download da un PC tramite il programma opzionale Samsung Kies. ► pag. 45
- Ricezione tramite Bluetooth. ► pag. 48
- Copia nella scheda di memoria. ► pag. 45
- Sincronizzazione con Windows Media Player 11. ► pag. 45

› Riproduzione della musica

Dopo aver trasferito i file musicali nel dispositivo o nella scheda di memoria,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Musica**.
2. Selezionate una categoria musicale.
3. Selezionate un file musicale.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

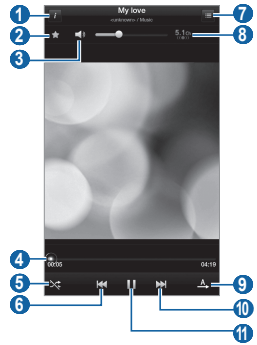

Numero	Funzione
1	Consente di visualizzare i dettagli del file.
2	Consente di impostare il file come traccia preferita.
3	Consente di regolare il volume.
4	Consente di spostarvi a un punto del file trascinando o toccando la barra.
5	Consente di attivare il modo casuale.

Numero	Funzione
⑥	Consente di passare al brano precedente; consente di ricercare indietro in un file (tenete premuto).
⑦	Consente di aprire la playlist.
⑧	Consente di attivare il sistema audio surround 5.1 canali.
⑨	Consente di cambiare il modo di ripetizione (non attivo, ripetizione di un file, ripetizione di tutti i file).
⑩	Consente di passare al brano successivo; consente di ricercare in avanti in un file (tenete premuto).
⑪	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.

- SRS CS Headphone™ consente un'esperienza audio surround 5.1 su auricolari o cuffie standard durante l'ascolto di contenuti multicanali, come filmati DVD.
- WOW HD™ migliora in modo significativo la qualità di riproduzione audio, offrendo un'esperienza di intrattenimento 3D dinamica con bassi profondi e ricchi ed elevata chiarezza di frequenza per dettagli netti.

› Creazione di una playlist

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Musica** → **Playlist**.
2. Premete [▭] → **Nuova playlist**.
3. Inserite il titolo della nuova playlist, quindi selezionate **Fatto**.
4. Selezionate i file da includere e selezionate **Aggiungi**.

Durante la riproduzione, potete aggiungere file a una playlist premendo [▭] → **Aggiungi a playlist**.

› Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Musica**.
2. Premete [▭] → **Impostazioni**.
3. Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare il lettore musicale:

Opzione	Funzione
Equalizzatore	Consente di selezionare un tipo di equalizzatore predefinito.
Effetto	Consente di selezionare un effetto audio.
Menu musicale	Consente di selezionare le categorie musicali da visualizzare nella schermata della libreria musicale.

Music Hub

Potete accedere ad un negozio di musica online per, cercare e acquistare le vostre canzoni preferite. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.7digital.com.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Music Hub**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, leggete l'informazione sull'esonero generale di responsabilità e selezionate **OK**.
3. Ricercate le canzoni e ascoltate in anteprima o acquistate le vostre canzoni preferite.

Fotocamera

Imparate come scattare e visualizzare foto e video. Potete scattare foto con risoluzione fino a 2048 x 1536 pixel (3.2 megapixel) e registrare video con risoluzione fino a 720 x 480 pixel.

- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene utilizzata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria varia in base alla scena o alle condizioni di scatto.

Scatto di una foto

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.

2 Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.

3 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

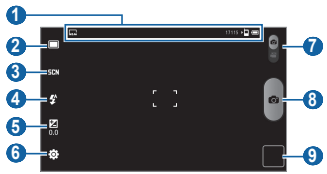

Numero	Funzione
1	Consente di controllare lo stato e le impostazioni della fotocamera. • : risoluzione • 17115 : numero di foto rimanenti da scattare (in base alla memoria disponibile) • : posizione della memoria predefinita
2	Consente di cambiare la modalità di scatto.
3	Consente di modificate la modalità di scena.
4	Consente di modificare le impostazioni del flash.
5	Consente di regolare il valore dell'esposizione.
6	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
7	Consente di passare alla videocamera.
8	Consente di scattare una foto.
9	Consente di visualizzare le foto scattate.

4 Selezionate per scattare una foto.
La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate l'icona del visualizzatore di immagini per visualizzarle.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altre foto.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, toccate il touch screen con due dita e allargatele (avvicinatele per ridurre) o toccate due volte il touch screen.
- Per inviare una foto ad altri, premete [▤] → **Condividi**.
- Per impostare una foto come sfondo o come immagine di un contatto, premete [▤] → **Imposta come**.
- Per cancellare una foto, premete [▤] → **Elimina**.

› Foto in varie scene

Potete impostare la fotocamera per lo scatto delle foto in varie scene.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.
3. Selezionate SCN → una scena.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare una foto.

› Foto panoramica

Potete scattare foto panoramiche larghe tramite la modalità di scatto Panorama. Questa modalità è ideale per fotografare paesaggi.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.
3. Selezionate ▭ → **Panorama**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare la prima foto.
6. Muovete lentamente il dispositivo in qualsiasi direzione e allineate il riquadro verde con il mirino.

   Quando avete allineato il riquadro verde con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva.
7. Ripetete il punto 6 per completare la foto panoramica.

› Scatta con sorriso

La fotocamera è in grado di riconoscere i volti delle persone e aiutarvi a scattare foto dei loro volti sorridenti.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.
3. Selezionate ▭ → **Scatta con sorriso**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Puntate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto.
6. Selezionate .

   Il dispositivo riconosce le persone nell'immagine e ne rileva i sorrisi. Quando il soggetto sorride, il dispositivo scatta automaticamente una foto.

Autoscatto

Potete scattare foto di voi stessi comodamente utilizzando l'obiettivo anteriore della fotocamera.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.
3. Selezionate → **Autoscatto**.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Selezionate per scattare una foto.

Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate → **Immagine** per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Risoluzione	Consente di modificare la risoluzione.
Bilanc. bianco	Consente di regolare il bilanciamento del bianco.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale.
ISO	Consente di regolare la sensibilità del sensore della presa immagine della fotocamera.
Qualità immagini	Consente di impostare il livello di qualità delle foto.

Prima di scattare una foto, selezionate → **Configurazione** per accedere alle seguenti opzioni:

Impostazione	Funzione
Verifica	Consente di impostare la fotocamera per visualizzare l'immagine scattata.
GPS	Consente di impostare la fotocamera per includere le informazioni di posizione sulle foto. Per migliorare i segnali GPS, evitate scatti in luoghi in cui il segnale potrebbe essere ostruito, come tra edifici, nelle gallerie o in cattive condizioni atmosferiche.
Suono otturatore	Consente di impostare il suono dell'otturatore per produrre un suono allo scatto di una foto.
Memorizzazione	Consente si selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare le foto.
Ripristina	Consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.

Registrazione di un video

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.
3. Fate scorrere verso il basso per passare alla videocamera.

4 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

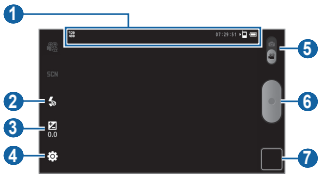

Numero	Funzione
1	Consente di controllare lo stato e le impostazioni della videocamera. • 720/480: risoluzione • 07:29:51: lunghezza del video che può essere registrato (in base alla memoria disponibile) • : posizione della memoria predefinita
2	Consente di modificare le impostazioni del flash.
3	Consente di regolare il valore dell'esposizione.
4	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.
5	Consente di passare alla fotocamera.
6	Consente di avviare la registrazione di un video.
7	Consente di visualizzare i video registrati.

5 Selezionate ● per avviare la registrazione.

6 Selezionate ■ per interrompere la registrazione.
Il video viene salvato automaticamente.

La fotocamera potrebbe non essere più in grado di registrare correttamente un video in una scheda di memoria con una velocità di trasferimento lenta.

Dopo aver registrato un video, selezionate l'icona del visualizzatore di immagini per visualizzarlo.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altri video.
- Per riprodurre un video, premete [ ] → **Riproduci**.
- Per inviare un video ad altri, premete [ ] → **Condividi**.
- Per eliminare un video, premete [ ] → **Elimina**.

› Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate → **Video** per accedere alle seguenti impostazioni:

Opzione	Funzione
Bilanc. bianco	Consente di regolare il bilanciamento del bianco.
Effetti	Consente di applicare un effetto speciale.
Qualità video	Consente di impostare il livello di qualità dei video.

Prima di registrare un video, selezionate → **Configurazione** per accedere alle seguenti impostazioni:

Impostazione	Funzione
Registraz. audio	Consente di registrare o meno l'audio.
Verifica	Consente di impostare la fotocamera per visualizzare il video dopo la registrazione.
Suono otturatore	Consente di impostare l'otturatore della fotocamera per produrre un suono quando si registra un video.
Memorizzazione	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui memorizzare i video.
Ripristina	Consente di ripristinare le impostazioni della videocamera.

Video

Imparate come utilizzare il lettore video per riprodurre vari tipi di video.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Video**.
2. Selezionate una categoria nella parte superiore del touch screen.
3. Selezionate un video da riprodurre.
4. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.
5. Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

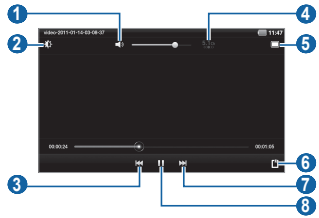

Numero	Funzione
1	Consente di regolare il volume.
2	Consente di regolare la luminosità del display.
3	Consente di tornare al file precedente.
4	Consente di attivare il sistema audio surround 5.1 canali.
5	Consente di cambiare il rapporto dello schermo video.
6	Consente di aggiungere preferiti dove desiderate.
7	Consente di spostarvi al file successivo.
8	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.

Galleria

Imparate come visualizzare le foto e come riprodurre i video salvati nella memoria del dispositivo e nella scheda di memoria.

Visualizzazione di una foto

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella.
3. Per cambiare la modalità di visualizzazione, selezionate oppure nella parte superiore destra del touch screen.
4. Selezionate una foto da visualizzare.

Potete stampare foto tramite una stampante collegata premendo [ ] → **Altro** → **Stampa**. La compatibilità di questa funzione è garantita soltanto con stampanti Samsung. I formati dei file per la stampa potrebbero variare in base alle stampanti.

Riproduzione di un video

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella.
3. Per cambiare la modalità di visualizzazione, selezionate oppure nella parte superiore destra del touch screen.
4. Selezionate un video (con l'icona) da riprodurre.
5. Ruotate il dispositivo in senso antiorario posizionandolo in orizzontale.
6. Controllate la riproduzione utilizzando i tasti virtuali. ► pag. 40

Informazioni personali

Rubrica

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali e di lavoro. Potete salvare i contatti e le relative informazioni.

› Creazione di un contatto

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate .
3. Selezionate una posizione di memoria.
   Se possedete più account, selezionate quello a cui desiderate aggiungere il contatto.
4. Inserite le informazioni del contatto.
5. Selezionate **Fatto** per aggiungere il contatto alla memoria.

› Ricerca di un contatto

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica**.
2. Selezionate il campo di ricerca e inserite le prime lettere del nome desiderato.
3. Selezionate il nome del contatto dall'elenco.

Dopo aver trovato un contatto, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per inviare un'e-mail, selezionate un indirizzo e-mail.
- Per modificare le informazioni di un contatto, selezionate **Modifica**
- Per eliminare il contatto, selezionate **Elimina**.

› Creazione di un biglietto da visita personale

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica**.
2. Premete [ ] → **Altro** → **Profilo personale**.
3. Inserite i vostri dettagli personali.
4. Selezionate **Fatto**.

› Creazione di un gruppo di contatti

Creando gruppi di contatti, potete gestire più contatti e inviare e-mail a un intero gruppo. Per creare un gruppo:

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Gruppi**.
2. Selezionate .
3. Inserite un nome per il gruppo.
4. Selezionate **Fatto**.

Per aggiungere o modificare i membri del gruppo, premete [ ] → **Modifica membri gruppo**.

Agenda

Imparate come creare e gestire gli eventi programmati in agenda.

Modifica della visualizzazione dell'agenda

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Agenda**.
2. Selezionate una modalità di visualizzazione nella parte superiore dell'agenda.
   - **Giorno**: consente di selezionare la visualizzazione giornaliera dell'agenda.
   - **Settim.**: consente di selezionare la visualizzazione settimanale dell'agenda.
   - **Mese**: consente di selezionare la visualizzazione mensile dell'agenda.
   - **Elenco**: consente di visualizzare un elenco di tutti gli appuntamenti pianificati.

Creazione di un evento

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Agenda**.
2. Selezionate .
3. Inserite i dettagli dell'evento, come richiesto.
4. Selezionate **Fatto**.

Visualizzazione degli eventi

Per visualizzare gli eventi in programma del giorno,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Agenda**.
2. Selezionate **Oggi**.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Per visualizzare gli eventi in programma di una data specifica,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Agenda**.
2. Selezionate una data sull'agenda.

   Per spostarvi ad un giorno specifico inserendo manualmente una data, premete [▭] → **Vai a**, inserite la data selezionando **+** o **-**, quindi selezionate **Imposta**.
3. Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Potete inviare l'evento ad altri selezionando **Invia con** → un'opzione.

Interruzione della sveglia di un evento

Se impostate una sveglia per un evento dell'agenda, la sveglia suonerà all'ora specificata. Per rinviare o eliminare il promemoria, selezionate **Rinvia tutto** o **Elimina tutto**.

Promemoria

Imparate come salvare informazioni in un promemoria di testo.

Creazione di un promemoria

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Promemoria**.
2. Selezionate .
3. Inserite il testo del promemoria.
4. Selezionate **Fatto**.

Visualizzazione dei promemoria

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Promemoria**.
2. Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.

- Potete inviare il promemoria ad altri premendo [ ] → **Invia con** → un'opzione.
- Potete stampare foto tramite una stampante collegata premendo [ ] → **Stampa**. La compatibilità di questa funzione è garantita soltanto con stampanti Samsung.

Connettività

Collegamenti PC

Imparate come collegare il dispositivo a un PC tramite il cavo dati, in varie modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo a un PC, potete sincronizzare i file con Windows Media Player, trasferire direttamente i dati al e dal dispositivo e usare il programma Samsung Kies.

› Connessione con Samsung Kies

Assicuratevi che Samsung Kies sia installato sul PC. Potete anche scaricare il programma dal sito Web di Samsung (www.samsung.com).

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Samsung Kies**.
2. Premete [⌂] per tornare alla schermata Home.
3. Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo dati.
4. Avviate Samsung Kies ed utilizzate il vostro dispositivo con il PC.

   Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

› Sincronizzazione con Windows Media Player

Assicuratevi che Windows Media Player sia installato sul PC.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Lettore multimediale**.
2. Premete [⌂] per tornare alla schermata Home.
3. Collegate il dispositivo ad un PC con Windows Media Player installato tramite il cavo dati.

   Una volta effettuato il collegamento, sul PC si apre una finestra.
4. Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
5. Modificate o inserite il nome del dispositivo nella finestra (se necessario).
6. Selezionate e trascinate i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
7. Avviate la sincronizzazione.

› Connessione come dispositivo di archiviazione di massa

Potete collegare il dispositivo a un PC come disco rimovibile e accedere alle cartelle ed a i file. Se inserite una scheda di memoria nel dispositivo, potete anche accedere alle cartelle ed ai file della scheda utilizzando il dispositivo come lettore di schede di memoria.

Le cartelle del dispositivo e della scheda di memoria verranno visualizzati come due differenti dischi rimovibili.

1. Per trasferire file dalla o nella scheda di memoria, inserite una scheda nel dispositivo.
2. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Archiviazione di massa**.

3 Premete [⌂] per tornare alla schermata Home.
4 Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo dati.
5 Dopo aver effettuato il collegamento, selezionate **Connetti memoria USB**.
6 Aprite la cartella per visualizzare i file.
7 Copiate i file dal PC alla scheda di memoria.
8 Al termine, selezionate **Disattiva archiviazione di massa**.

Per scollegare il dispositivo dal PC, fate clic sull'icona del dispositivo USB nella barra delle applicazioni di Windows e fate clic sull'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo di archiviazione di massa. Quindi rimuovete il cavo dati dal PC. Altrimenti potreste perdere i dati salvati sul dispositivo o sulla scheda di memoria o danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria stessa.

Wi-Fi

Imparate come utilizzare le funzionalità Wi-Fi del dispositivo che consentono di attivare e collegarsi a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEEE 802.11 a/b/g/n.

Potete collegarvi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o una rete Wi-Fi.

Questo dispositivo usa una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata senza restrizioni al chiuso in tutti i paesi UE, mentre in Francia non può essere usata all'aperto.

› Attivazione del Wi-Fi

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.
2 Selezionate **Wi-Fi** per attivare il Wi-Fi.

La funzione Wi-Fi attiva in sottofondo consuma batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate la rete Wi-Fi solo quando necessario.

› Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.
Il dispositivo cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
2 Selezionate una rete in **Reti Wi-Fi**.
3 Inserite una password per la rete (se necessario).
4 Selezionate **Connetti**.

› Aggiunta manuale di una rete Wi-Fi

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.
2 Inserite il SSID della rete e selezionate il tipo di protezione.
3 Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato.
4 Selezionate **Salva**.

› Connessione ad una rete Wi-Fi tramite Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Potete collegarvi ad una rete protetta utilizzando un pulsante WPS o il PIN WPS. Per connettervi a una rete Wi-Fi tramite un pulsante WPS,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi** → **Connessione tasto WPS**.
2. Premete un pulsante WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.

Per connettervi ad una rete Wi-Fi tramite un PIN WPS,

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Wi-Fi**.
2. Selezionate una rete indicata dall'icona WPS e selezionate **PIN WPS**.
3. Sul punto di accesso, inserite il PIN e premete il tasto di avvio.

Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili a corto raggio in grado di scambiare dati fino a 10 metri di distanza senza collegamento fisico.

Non dovete allineare i dispositivi per trasmettere i dati tramite Bluetooth. Se i dispositivi sono vicini, potete scambiare dati tra di loro anche se si trovano in stanze diverse.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, le prestazioni di trasferimento diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro dispositivo.

› Attivazione del Bluetooth

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth**.
2. Selezionate **Bluetooth** per attivare il Bluetooth.

› Ricerca e abbinamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Ricerca dispositivi**.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Inserite un PIN per il Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi selezionate **OK**. In alternativa, selezionate **Accetta** per abbinare il PIN fra i dispositivi.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo inserisce lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completata. Se l'associazione ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.

Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce, possono avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ha un PIN, occorre immetterlo.

› Invio di dati tramite Bluetooth

1. Selezionate un file o elemento, ad esempio un contatto, evento del calendario, promemoria o file multimediale, da un'applicazione appropriata o **Archivio**.
2. Premete [▭] → **Condividi** o **Invia con** → **Bluetooth**.
3. Cercate e abbinate un dispositivo Bluetooth.

› Ricezione di dati tramite Bluetooth

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni Bluetooth** → **Visibile**.

   Il vostro dispositivo è visibile agli altri dispositivi Bluetooth per 120 secondi.
2. Quando richiesto, inserite il PIN per il Bluetooth, quindi selezionate **OK** (se necessario).
3. Selezionate **Accetta** per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

   I dati ricevuti vengono salvati in **Archivio** → **Bluetooth**.

DLNA

Imparate come utilizzare il servizio DLNA (Digital Living Network Alliance) che consente di condividere file multimediali tra dispositivi abilitati DLNA utilizzando la rete Wi-Fi domestica.

Il vostro dispositivo è in grado di collegarsi ad una rete DLNA già esistente ma non di crearne di nuove. Configurate una connessione ad una rete Wi-Fi. ► pag. 46

› Personalizzazione delle impostazioni DLNA per la condivisione di file multimediali

Per consentire ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali del vostro dispositivo, dovete attivare la condivisione multimediale.

Alcuni file potrebbero non venire riprodotti su determinati dispositivi abilitati DLNA.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **DLNA**.
2. Premete [▭] → **Impostaz.**
3. Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la funzione DLNA:

Opzione	Funzione
Nome server multimedia	Consente di inserire un nome per il dispositivo come server multimediale.
Condividi media	Consente di attivare la condivisione di video, immagini o musica con altri dispositivi abilitati DLNA.
Rete punto di accesso	Consente di selezionare un profilo di connessione da usare per le connessioni DLNA.
Carica da altri dispositivi	Consente di accettare o meno il caricamento da altri dispositivi.
Memoria predefinita	Consente di selezionare la posizione di memoria predefinita per i file multimediali scaricati.

› Riproduzione dei file su un altro dispositivo abilitato DLNA

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **DLNA**.
   Il dispositivo cerca automaticamente i dispositivi abilitati DLNA.
2. Selezionate un dispositivo come server multimediale, quello che contiene file multimediali, sotto **Server**.
3. Selezionate un lettore, quello che leggerà i file multimediali, sotto **Dispositivo di visualizzazione**.
4. Selezionate **Succ.**
5. Selezionate una categoria multimediale → un file.
6. Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Potrebbe verificarsi un buffer nella riproduzione in base alla connessione di rete e al server connesso.

GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS (Global Positioning System). Imparate come attivare i servizi di localizzazione.

Per ricevere meglio il segnale GPS, evitate di utilizzare il dispositivo nelle seguenti condizioni:

- tra edifici, in galleria, nei sottopassaggi o all'interno di edifici;
- in cattive condizioni atmosferiche;
- nelle vicinanze di linee di alta tensione o campi elettromagnetici.

Non toccate l'area interna dell'antenna né copritela con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

› Attivazione dei servizi di localizzazione

Dovete attivare i servizi di localizzazione per ricevere informazioni sulla posizione e fare ricerche sulla mappa.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Posizione e sicurezza**.
2. Regolate le seguenti impostazioni per attivare i servizi di posizionamento:

Opzione	Funzione
Utilizza reti wireless	Consente di sfruttare la connessione il Wi-Fi per individuare la vostra posizione.
Usa satelliti GPS	Consente di impostare l'uso dei satelliti GPS per individuare la vostra posizione.

Strumenti

eBook

Imparate come scaricare e leggere i libri in formato elettronico.

› Lettura di un libro

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **eBook**.
2. Selezionate un libro dalla libreria.
3. Durante la lettura di un libro, utilizzate i seguenti tasti:
   - Per sfogliare le pagine, trascinate il dito a sinistra o destra o toccate vicino al margine sinistro o destro della pagina.
   - Per visualizzare l'indice, i preferiti, gli elementi in evidenza, selezionate .
   - Per personalizzare le impostazioni per i caratteri e la luminosità, selezionate .
   - Per visualizzare i dettagli del libro, selezionate .
   - Per aggiungere la pagina corrente ai preferiti, selezionate .
   - Per evidenziare del testo, tenete premuta una parola e selezionate **Evidenzia** nella finestra a comparsa.

› Ricerca di una parola sul vocabolario

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **eBook**.
2. Aprite un libro.
3. Tenete premuto su una parola e togliete il dito dal touch screen quando appare la lente di ingrandimento.
4. Selezionate **Dizionario** sulla finestra a comparsa.

› Importazione degli eBook

Potete importare eBook (in formato epub) dalla scheda di memoria.

- I file dei libri devono essere salvati nella scheda di memoria.
- I file dei libri protetti DRM non sono supportati.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **eBook**.
2. Premete [ ] → **Importa**.
3. Selezionate i file dei libri da importare e selezionate **OK**.

ThinkFree Office

Imparate come creare e visualizzare documenti sul dispositivo. Se disponete di un account con i servizi Web ThinkFree, potete gestire i documenti online. Questa applicazione supporta i seguenti formati di file: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Creazione di un nuovo documento

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **ThinkFree Office**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, leggete l'accordo di licenza con l'utente finale e selezionate **Accetta**.
3. Selezionate **Attiva ora** → **Chiudi** per attivare ThinkFree Office (se necessario).
4. Selezionate **My Docs**.
5. Premete [▤] → **Nuovo** → un tipo di documento.
6. Inserite un nome per il documento e selezionate **OK**.
7. Inserite i contenuti nel documento utilizzando gli strumenti in alto a destra sul touch screen.
8. Al termine, selezionate sulla barra degli strumenti.

› Visualizzazione e modifica di un documento

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **ThinkFree Office**.
2. Selezionate **My Docs** → un documento.
3. Selezionate un tipo di codifica testo (se necessario).
4. Visualizzate e modificate il documento come desiderate.
   - Per ingrandire o ridurre utilizzate lo zoom con due dita; posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele o allontanatele lentamente.
   - Per cercare del testo sul documento, premete [▤] → **Trova**.
5. Al termine, salvate il documento.

› Gestione dei documenti online

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **ThinkFree Office**.
2. Selezionate **In linea**.
3. Specificate il nome utente e la password per accedere all'account, quindi selezionate **Accedi**.
4. Visualizzate e gestite i documenti sul server come desiderato.

Archivio

Imparate come accedere rapidamente e con facilità a tutte le immagini, i video, la musica, i file audio e ad altri tipi di file memorizzati nel dispositivo e in una scheda di memoria.

› Formati di file supportati

Tipo	Formato
Immagine	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Musica	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.
- Evitate di bloccare il touch screen del dispositivo durante la riproduzione di video DivX-On-Demand. Ogni volta che si blocca il touch screen durante la riproduzione di un video DivX-On-Demand, una delle possibilità di utilizzo disponibili sarà utilizzata.

› Come aprire un file

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Archivio**.
2. Selezionate il menu a cascata **Nome** e selezionate un'opzione per scegliere l'elenco dei file.
3. Selezionate una cartella.
   Per salire di un livello nella directory, selezionate .
4. Selezionate il file da aprire.

› Come creare una cartella

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Archivio**.
2. Premete [ ] → **Nuova cartella**.
3. Inserite un nome e selezionate **Fatto**.

› Copiare o tagliare un file

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Archivio** → **Seleziona**.
2. Selezionate le cartelle o i file da copiare o tagliare.
3. Selezionate **Copia** o **Taglia**.
4. Individuate una cartella e selezionate **Incolla**.

› Come eliminare un file

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Archivio** → **Seleziona**.
2. Selezionate le cartelle o i file da eliminare.
3. Selezionate **Elimina** → **Elimina**.

Cornice digitale

Potete utilizzare il dispositivo come cornice digitale per visualizzare l'orologio, una presentazione o riprodurre file musicali.

› Visualizzazione dell'orologio

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Cornice digitale**.
2. Toccate il touch screen per visualizzare le icone.
3. Selezionate **Orologio**.
4. Premete [ ] → **Stile orologio** per modificare il tipo di orologio.
5. Selezionate un orologio e selezionate **OK**.

› Visualizzazione di una presentazione

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Cornice digitale**.
2. Toccate il touch screen per visualizzare le icone.
3. Selezionate **Presentazione**.
4. Premete [ ] → **Aggiungi a presentaz.**
5. Selezionate le cartelle e selezionate **Fatto**.

Per cambiare gli effetti della presentazione, premete [ ] → **Effetti presentazione**.

› Riproduzione di file musicali

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Cornice digitale**.
2. Toccate il touch screen per visualizzare le icone.
3. Selezionate **Musica** → un file musicale.

Sveglia

Imparate come impostare e controllare le sveglie per eventi importanti.

› Impostazione di una nuova sveglia

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Sveglia**.
2. Selezionate o premete [ ] → **Aggiungi sveglia**.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Al termine, selezionate **Fatto**.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Per interrompere la sveglia, trascinate verso destra.
- Per ripetere la sveglia dopo un certo periodo di tempo, trascinate verso sinistra, fino a raggiungere il punto.

› Eliminazione di una sveglia

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Sveglia**.
2. Premete [ ] → **Elimina sveglia**.
3. Selezionate le sveglie da eliminare.
4. Selezionate **Elimina**.

Potete eliminare o disattivare una sveglia tenendola premuta e selezionando **Elimina sveglia** o **Disattiva sveglia**.

› Modifica del tipo di orologio

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Sveglia**.
2. Toccate l'immagine dell'orologio.
3. Trascinate verso sinistra o verso destra nella parte inferiore del touch screen.
4. Selezionate **Stile orologio**.

Calcolatrice

Imparate come eseguire operazioni matematiche direttamente sul dispositivo.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti corrispondenti sul display della calcolatrice, per eseguire operazioni matematiche di base.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale, per utilizzare la calcolatrice scientifica.

Gestione attività

Con Gestione attività potete visualizzare le applicazioni in esecuzione, la dimensione del pacchetto delle applicazioni, le informazioni sulla memoria e monitorare la memoria RAM.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Gestione attività**.
2. Utilizzate le seguenti opzioni:

- **Applicazioni attive**: consente di visualizzare l'elenco di tutte le applicazioni attualmente in esecuzione sul dispositivo.
- **Pacchetto**: consente di visualizzare le dimensioni del pacchetto delle applicazioni installate sul dispositivo.
- **Gestione RAM**: consente di controllare e gestire la memoria RAM.
- **Riepilogo**: consente di visualizzare la memoria utilizzata e disponibile sul dispositivo e sulla scheda di memoria.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni per prolungare la durata della batteria.

Fusi orari

Imparate come visualizzare diversi fusi orari.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Fusi orari**.
2. Selezionate o premete [ ] → **Aggiungi città**.
3. Inserite il nome di una città o selezionatene uno dall'elenco.
   Per selezionare una città nella vista mappa mondiale, selezionate .
4. Per aggiungere più fusi orari, ripetete i punti 2-3.

Per applicare l'ora legale agli orologi, premete [ ] → **Ora legale**. Quando toccate un orologio, l'ora corrente dell'orologio viene regolata 1 o 2 ore in avanti.

Ricerca vocale

Imparate come cercare informazioni sul Web con la voce.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Ricerca vocale**.
2. Pronunciate una parola chiave al microfono.
   Il dispositivo ricerca le informazioni e le pagine Web relative alla parola chiave.

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.**
2. Selezionate una categoria e un'opzione.

Wireless e rete

Modificate le impostazioni delle connessioni del dispositivo.

› Modalità offline

Disattivate tutte le funzioni wireless del dispositivo. Potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

› Impostazioni Wi-Fi

- **Wi-Fi** : consente di attivare o disattivare il Wi-Fi. ► pag. 46
- **Notifica di rete**: consente di impostare il dispositivo per notificarvi quando è disponibile una rete aperta.
- **Connessione tasto WPS**: consente di connettervi ad una rete Wi-Fi utilizzando un tasto Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- **Aggiungi rete Wi-Fi**: consente di aggiungere una rete Wi-Fi manualmente.

› Impostazioni Bluetooth

- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth. ► pag. 47
- **Nome dispositivo**: consente di impostare un nome Bluetooth per il dispositivo.
- **Visibile**: consente di impostare il dispositivo in modo da essere visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
- **Ricerca dispositivi**: consente di cercare i dispositivi Bluetooth disponibili.

› Impostazioni VPN

Impostate e gestite reti private virtuali (VPN).

› Impostazioni USB

Attivate varie modalità di connessione USB quando il dispositivo è collegato a un PC. ► pag. 45

› Sincronizza

Impostate un profilo di sincronizzazione e sincronizzate i dati con uno specifico Web server.

Audio

Modificate le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Modalità silenziosa**: consente di attivare la modalità silenziosa per disattivare tutti i suoni eccetto i suoni multimediali e le suoneria della sveglia.
- **Vibrazione**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo per vari eventi.

- **Volume**: consente di regolare il livello del volume per musica e video, suonerie della sveglia e delle notifiche.
- **Suoneria notifiche**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi degli eventi, come messaggi in arrivo ed eventi in agenda.
- **Toni tastiera**: consente di impostare il suono del dispositivo quando toccate la tastiera.
- **Selezione sonora**: consente di impostare il suono del dispositivo quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suoni blocco schermo**: consente di impostare un suono del dispositivo quando bloccate o sbloccate il touch screen.
- **Feedback tattile**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete i tasti.
- **Intensità vibrazione**: consente di regolare l'intensità della vibrazione del feedback tattile.

Display

Modificate le impostazioni per il display.

- **Sfondi**
  - **Sfondo sch. iniziale**: consente di selezionare uno sfondo per la schermata Home.
  - **Blocca sfondo schermo**: consente di selezionare uno sfondo per la schermata di blocco.
- **Stile caratteri**: consente di modificare il tipo di carattere per il testo del display. Potete scaricare i caratteri da Android Market selezionando **Recupera caratteri online**.
- **Luminosità**: consente di impostare la luminosità del display.
- **Densità del bianco**: consente di regolare l'intensità dei toni chiari.
- **Regola la densità del nero**: consente di regolare l'intensità dei toni scuri per migliorare la profondità dell'immagine.
- **Saturazione**: consente di regolare la purezza dei colori.
- **Animazione**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare animazioni quando vi spostate tra le finestre.
- **Timeout schermo**: consente di impostare la durata dell'accensione della retroilluminazione del display.
- **Risparmio energetico**: consente di attivare la modalità risparmio energetico. In modalità risparmio energetico, il dispositivo risparmia alimentazione regolando il bilanciamento del bianco del display e il livello di luminosità.
- **Calibrazione orizzontale**: consente di calibrare il sensore geomagnetico quando l'applicazione per la bussola o realtà amplificata mostra informazioni errate.

- Durante la calibrazione, mantenete il touch screen e la tastiera rivolti verso l'alto.
- La calibrazione potrebbe richiedere del tempo, in base alla vostra posizione o ad altre circostanze.
- La calibrazione potrebbe non avvenire in aree con forti campi magnetici. Se la calibrazione non riesce, spostatevi in un'altra area e provate di nuovo.
- Se, dopo la calibrazione, entrate in un'area con forti campi magnetici, il dispositivo tenta automaticamente di ricalibrare il sensore geomagnetico.
- Il sensore geomagnetico del dispositivo non supporta la vista a volo d'uccello, che fissa le direzioni. Pertanto nella misurazione degli angoli potrebbe verificarsi un piccolo errore e la mappa potrebbe apparire rovesciata.

Posizione e sicurezza

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo e per il GPS.

- **Utilizza reti wireless**: consente di impostare l'uso del Wi-Fi per individuare la vostra posizione.
- **Usa satelliti GPS**: consente di impostare l'uso dei satelliti GPS per individuare la vostra posizione.
- **Imposta blocco schermo**: consente di impostare un codice di sicurezza di sblocco. Una volta impostato il codice di sicurezza, quest'opzione cambia in **Cambia blocco schermo**.
  - **Nessuno**: consente di disabilitare il blocco del touch screen.
  - **Segno**: consente di impostare un segno di sblocco per sbloccare il touch screen.
  - **PIN**: consente di impostare un PIN (numerico) per sbloccare il touch screen.
  - **Password**: consente di impostare una password (alfanumerica) per sbloccare il touch screen.
- **Password visibili**: per impostazione predefinita, il dispositivo mostra il carattere • mentre digitate la password, per motivi di sicurezza. Impostate il dispositivo in modo da visualizzare la password mentre viene digitata.
- **Seleziona ammin. dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori del dispositivo installati. Potete attivare degli amministratori per applicare nuove polizze al dispositivo.
- **Usa credenziali protette**: consente di utilizzare certificati e credenziali per assicurare un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa certificati crittografati da scheda SD**: consente di installare certificati criptati memorizzati nella scheda di memoria.
- **Imposta password**: consente di creare e confermare una password per accedere alle credenziali.
- **Cancella memoria**: consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristina la password.

Applicazioni

Modificate le impostazioni di gestione delle applicazioni installate.

- **Sorgenti sconosciute**: consente di selezionare qualsiasi origine per il download delle applicazioni. Se non selezionate questa opzione, potete scaricare le applicazioni solo da Android Market.
- **Gestisci applicazioni**: consente di accedere all'elenco di applicazioni sul dispositivo e controllarne le relative informazioni. Inoltre potete vedere le applicazioni in esecuzione o quelle memorizzate su una scheda di memoria.
- **Servizi in esecuzione**: consente di visualizzare i servizi attualmente utilizzati e accedervi per gestirli.
- **Sviluppo**:
  - **Debug USB**: consente di collegare il dispositivo a un PC tramite cavo dati. Questa opzione è prevista per lo sviluppo dell'applicazione.
  - **Resta attivo**: consente di impostare l'attivazione dello schermo del dispositivo durante la ricarica della batteria.
  - **Consenti posizioni simulate**: consente l'invio di informazioni di servizio e posizioni simulate a un servizio Location Manager per fini di test. Questa opzione è prevista per lo sviluppo dell'applicazione.
- **Samsung Apps**: consente di ricevere notifiche di nuove applicazioni da Samsung Apps.

Account e sincronizzazione

Modificate le impostazioni per la funzione di sincronizzazione automatica oppure gestite gli account per la sincronizzazione.

- **Dati in background**: consente di selezionare questa impostazione per utilizzare la funzione di sincronizzazione automatica. La sincronizzazione automatica si attiverà in background senza aprire dati di sincronizzazione e applicazioni.
- **Sincronizz. automatica**: consente di impostare il dispositivo per sincronizzare automaticamente i dati dei contatti, del calendario e delle e-mail.

Privacy

- **Esegui backup delle impostazioni personali**: consente di effettuare il backup delle impostazioni del dispositivo al server Google.
- **Ripristino automatico**: consente il ripristino dei dati delle applicazioni archiviati al momento dell'installazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristare le impostazioni ai valori di fabbrica predefiniti e di eliminare tutti i vostri dati.

Memoria scheda SD e dispositivo

Controllate le informazioni relative alle schede di memoria e al dispositivo e il formato della scheda di memoria interna ed esterna.

Cerca

Modificate le impostazioni di Google Search.

- **Impostazioni ricerca Google**:
  - **Mostra suggerimenti**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare i suggerimenti durante la digitazione di una parola chiave.
  - **Condividi con Google**: consente di impostare il dispositivo in modo da utilizzare la propria posizione per le ricerche Google e gli altri servizi Google.
  - **Cronologia ricerche**: consente di impostare il dispositivo per visualizzare la cronologia di ricerca dell'account Google.
  - **Gestisci cronologia ricerche**: consente di gestire la cronologia della ricerca dell'account Google.
- **Elementi ricercabili**: consente di selezionare i tipi di elementi da includere nella ricerca.
- **Cancella scorciatoie**: consente di cancellare le informazioni delle ricerche recenti.

Lingua e testo

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo.

› Seleziona lingua

Selezionate una lingua per il display (per tutti i menu e le applicazioni).

› Seleziona metodo inserimento

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento di testo.

Swype

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.

  Non potete inserire il testo in alcune lingue. Per inserire il testo, dovete cambiare lingua di scrittura e impostare una delle lingue supportate.

- **Dimensioni della tastiera**: consente di selezionare un formato per la tastiera.
- **Suggerimento parola**: consente di impostare il dispositivo per suggerire le parole in base agli inserimenti e visualizzare i suggerimenti della parola.
- **Feedback audio**: consente di impostare un avviso quando non ci sono altre parole da poter immettere se si tocca due volte una parola.
- **Vibrazione tasti**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete un tasto.
- **Indic. guida rapida**: consente di impostare l'avviso per la guida rapida facendo lampeggiare l'indicatore.
- **Spaziatura autom.**: consente di impostare il dispositivo per inserire automaticamente uno spazio tra le parole.
- **Maiuscola automatica**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Mostra tratto completo**: consente di impostare la visualizzazione del trascinamento sulla tastiera.
- **Finestra elenco parole**: consente di impostare quando l'elenco parole sarà visualizzato.
- **Velocità - Precisione**: consente di impostare il bilanciamento per la velocità e la precisione.
- **Guida Swype**: consente di accedere alle informazioni della guida per l'utilizzo della tastiera Swype.
- **Lezione**: consente di imparare come inserire il testo in modo più veloce con la tastiera Swype.
- **Versione**: consente di visualizzare le informazioni della versione.

Tastiera Samsung

- **Lingua scrittura**: consente di selezionare una lingua per l'inserimento del testo.

  Non potete inserire il testo in alcune lingue. Per inserire il testo, dovete cambiare lingua di scrittura e impostare una delle lingue supportate.

- **XT9**: consente di attivare il modo XT9 per inserire il testo con il modo di inserimento predittivo.
- **Impostazioni avanzate XT9**: consente di attivare le impostazioni avanzate del modo XT9, come il completamento automatico, la correzione o la sostituzione automatica e consente di impostare un elenco di parole personalizzato.
- **Punto automatico**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento di un punto quando si tocca due volte la barra dello spazio.
- **Maiuscola automatica**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Riconoscimento vocale**: quando questa funzione è attiva consente di immettere testo con la voce sulla tastiera Samsung.
- **Esercitazione**: consente di imparare a inserire testo con la tastiera Samsung.

Impostazioni vocali

Modificate le impostazioni per il riconoscimento vocale e per la funzione Da testo a voce.

› Impostazioni riconoscimento vocale

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale Google.
- **SafeSearch**: consente di impostare il filtro per i testi e/o le immagini esplicite risultanti dalla ricerca vocale.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive che il dispositivo riconosce dalla ricerca vocale.
- **Mostra suggerimenti**: consente di mostrare un termine o una frase suggerita per la ricerca vocale.

› Impostazioni Da testo a voce

- **Ascolta un esempio**: ascoltate il testo pronunciato di un esempio. Installate i dati voce per utilizzare la funzione Da testo a voce.
- **Usa sempre impostazioni personali**: consente di configurare il dispositivo per l'uso delle impostazioni specificate nelle applicazioni al posto di quelle predefinite.
- **Motore predefinito**: consente di impostare il motore per la sintesi vocale da utilizzare per il testo parlato.
- **Installa dati vocali**: consente di scaricare e installare i dati voce per utilizzare la funzione Da testo a voce.
- **Velocità sintesi**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per la funzione Da testo a voce.
- **Motori**: consente di visualizzare i motori Da testo a voce scaricati da Android Market.

Accessibilità

Modificate le impostazioni per le funzioni di accessibilità.

- **Accessibilità**: consente di avviare le applicazioni di accessibilità scaricate, come da esempio Talkback o Kickback, che presentano feedback vocali, con melodie o vibrazioni.
- **Servizi di accessibilità**: consente di selezionare un'applicazione di accessibilità da utilizzare. Questa opzione è disponibile solo se scaricate le applicazioni per l'accessibilità sul dispositivo.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul dispositivo:

- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di impostare la visualizzazione dell'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionare un formato data.

Informazioni sul dispositivo

Accedete a informazioni sul dispositivo, controllatene lo stato e imparate come utilizzarlo.

Risoluzione dei problemi

Il touch screen risponde lentamente e in modo non corretto

Se il dispositivo dispone di un touch screen e questo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi pellicola protettiva dal touch screen. Le pellicole protettive possono evitare il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliati sui telefoni touch screen.
- Assicuratevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il dispositivo per cancellare qualsiasi problema temporaneo del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, portarlo presso il centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo risponde ma un programma è bloccato, chiudete il programma tramite Gestione attività. Se il dispositivo è bloccato o non risponde, tenete premuto [⏻] per più di 8-10 secondi.

Se il problema persiste, ripristinate le impostazioni predefinite. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Privacy** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripr. dispositivo** → **Cancella tutto**.

Il dispositivo emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il dispositivo, dovete caricare o sostituire la batteria.

La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

Se la batteria non si carica più completamente, dovete sostituirla con una nuova. Per la sostituzione della batteria, portate il vostro dispositivo al centro assistenza Samsung.

Il dispositivo è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono maggiore potenza o per un lungo periodo di tempo, il dispositivo potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del dispositivo né sulle sue prestazioni.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la fotocamera

Il dispositivo Samsung deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando avviate la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Cambiate la batteria.
- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellandoli.
- Riavviate il dispositivo.
- Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando aprite file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprite i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberate della memoria trasferendo i file su un PC o cancellando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file è protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivata sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che i dispositivi Bluetooth siano distanti entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, contattate un centro di assistenza Samsung.

Non è possibile stabilire una connessione quando collegate il dispositivo a un PC

- Assicuratevi che il cavo dati per PC che state utilizzando sia compatibile col dispositivo.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul PC.

Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate o non tirate prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con mani bagnate e non scollegate il caricabatteria tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Evitate, se possibile, di usare il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con mani bagnate

Non cortocircuitare il caricatore o la batteria

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore

Non utilizzare il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
- Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.
- Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

- Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

L'utilizzo del dispositivo su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.
- Non prendete appunti o cercate informazioni. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.

Cura ed uso adeguati del dispositivo

Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Se si bagna, spegnete il dispositivo. Asciugate il dispositivo con un telo e portatelo in un centro assistenza.
- I liquidi cambiano il colore dell'etichetta, posta all'interno del dispositivo, che indica il danneggiamento provocato dall'acqua. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche

La sporcizia può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 45 °C

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da -20 °C a 45 °C.

Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.

Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Lo schermo del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Se integrato nel dispositivo, non usate il flash vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash, se supportato, vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non é responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni e lesioni.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Durante l'uso del dispositivo

- Parlate vicino al microfono.
- Evitate di interferire con l'antenna interna del dispositivo. Se toccate l'antenna, il dispositivo potrebbe trasmettere più frequenze radio del necessario.
- Afferrate con delicatezza il dispositivo, premete i tasti con tocco leggero, utilizzate funzioni speciali che riducono la quantità di tasti da toccare (come la funzione suggerimento testo), fate pause frequenti.

Protezione dell'udito

- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo.

Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del prodotto, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del prodotto e consultate il vostro medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di utilizzare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, o danneggiare il dispositivo.

Installate con attenzione dispositivi e accessori

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.

- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi di fare una copia dei dati importanti

Samsung non è responsabile per la perdita di dati.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,185 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso l'emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

Se il prodotto è trasportato o utilizzato quando viene indossato, mantenetelo ad una distanza di 5mm dal corpo per garantire la conformità ai requisiti di esposizione RF.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

La batteria ricaricabile installata in questo prodotto non è sostituibile dall'utente. Per informazioni sulla sostituzione, contattare il proprio fornitore di servizi.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale.

Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO". SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI".

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Scaricare copertine di album sul lettore musicale Samsung determina la falsificazione, la modifica o l'alterazione delle stesse. Scaricare copertine di album senza permesso determina una violazione di copyright dell'artista nelle copertine di album e /o nei loro diritti morali.

Samsung non accetta e nega qualsiasi responsabilità derivante dalla violazione di copyright o violazione dei diritti morali derivante da una copertina di album scaricata dall'Utente sul lettore musicale Samsung. Gli utenti devono accertarsi di poter scaricare e successivamente modificare copertine di album secondo i termini di licenza del fornitore della copertina dell'album/ musicale.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

agenda
- creazione eventi 43
- visualizzazione eventi 43

batteria
- caricamento 8

Bluetooth
- attivazione 47
- invio dati 48
- ricerca e abbinamento con dispositivi 47
- ricezione di dati 48

collegamenti
- Bluetooth 47
- DLNA 48
- PC 45
- Wi-Fi 46

Collegamenti PC
- archiviazione di massa 45
- Samsung Kies 45
- Windows Media Player 45

contatti
- creazione 42

contenuto della confezione 8

cornice digitale 53

daily briefing 27

dispositivo
- accensione o spegnimento 11
- componenti 11
- icone 13
- impostazioni 56
- pannello comandi rapidi 16
- personalizzazione 17
- tasti 12

DLNA 48

eBook
- download 25
- importazione 50
- lettura 25, 50

e-mail
- impostazione account 31
- invio 31
- visualizzazione 32

foto
- autoscatto 38
- scatto 36
- scatto nella modalità Scatta con sorriso 37
- scatto panoramica 37
- scatto per scena 37
- visualizzazione 41

fotocamera
- personalizzazione della videocamera 39
- personalizzazione fotocamera 38
- registrazione, video 38
- scatto foto 36

fusi orari 54

galleria
- riproduzione video 41
- visualizzazione foto 41

gestione attività 54

gestione file
- apertura dei file 52
- copiare o tagliare un file 52
- Eliminazione dei file 52
- formati di file supportati 52

Google Mail 30
Google Maps 28
Google Talk 32
impostazioni
accessibilità 61
account e sincronizzazione 59
applicazioni 58
data e ora 61
da testo a voce 61
Lingua e testo 59
Memoria scheda SD e dispositivo 59
posizione e sicurezza 58
privacy 59
ricerca 59
wireless e rete 56
Internet
vedere Web, browser
lettore musicale
aggiunta di file 34
creazione playlist 35
riproduzione di musica 34
lettore video 40, 41
lingua 59
luminosità, display 18
market 26
menu, schermata
accesso 16
organizzazione 17
messaggi
impostazione account e-mail 31
invio e-mail 31
ora e data, impostazione 17
promemoria
creazione 44
visualizzazione 44
Qik video 30
ricerca vocale 55
rubrica
creazione contatti 42
creazione gruppi 42
ricerca contatti 42
Samsung Apps 25
Samsung Kies 45
scheda di memoria
formattazione 10
inserimento 9
rimozione 10
schermata home
aggiunta elementi 15
rimozione elementi 16
spostamento elementi 16
silenziosa, modalità 11
sincronizzazione 45
sveglie
creazione 53
disattivazione 53
interruzione 53
testo, inserimento 19
testo, promemoria 44
ThinkFree Office 51
touch screen
blocco 14
utilizzo 14
video
registrazione 38
riproduzione 40, 41

Web, esplorazione
Aggiunta feed RSS 24
aggiunta preferiti 24
apertura di più pagine 23
esplorazione delle pagine Web 22
ricerca di informazioni con la voce 23
Wi-Fi
attivazione 46
ricerca e connessione a reti 46
tramite WPS 47
Windows Media Player 45
YouTube
caricamento di video 27
visualizzazione dei video 26

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Dispositivo Wi-Fi : GT-P1010

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 503671 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Raccomandazione Consiglio Europeo 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168 !

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.01.05 (luogo e data emissione)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

* In base al software installato ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.

* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

Per installare Kies (sincronizzazione con il PC) Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Kies dal sito di Samsung (**www.samsung.com**) ed installatela sul vostro PC.
2. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Impostazioni USB** → **Samsung Kies**.
3. Collegate il dispositivo al PC tramite il cavo dati.
   Fate riferimento alla guida di Kies per maggiori informazioni.